


Schemat bloków oporowych

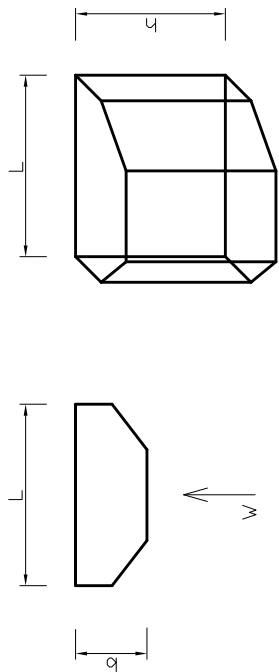

Szerokość bloku "b" nie powinna być mniejsza niż odległość ścian wykopu od ścianki kształtki, gdyż blok powinien się oprzeć o grunt nienaruszony (min. 0,3m podykowane szerokością wykopu).

Objaśnienia symboli:

Oznaczenie	Pełna nazwa elementu
T100/80, T100/100	trójkątnik kotłierzowy żeliwny DN 100/80, DN 100/100
Z100, Z80	zasuwa kotłierzowa żeliwna DN100, DN80 wraz z obudową teleskopową
FF 80/ 600	króciec żeliwny DN80/600
N80	kolano stopowe żeliwne DN80
KX100	kotłierz ślepy DN100

UWAGA!

1. Różne istniejącej infrastruktury w gruncie przyjęto orientacyjnie,
2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować uzbromienie w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią.

Rysunek:		Profil podłużny sieci wodociągowej PE DN110mm.	
Temat		Budowa sieci wodociągowej.	
Adres:		miejscowość Świąciechowa 64-115, na dz. o nr: 776/9, 761/2 obręb ewid. 0011 Świąciechowa, jed. ewid. 301305 Świąciechowa	
Skala:	1:100/500	W specjalistycznej w zakresie sieci instalacji urządzeń pomiarowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
Data:	03. 2026	Sprawiła:	Jacyr
Nr rys.:	2	Asystent:	

